



© 2012 Wahl Clipper Corporation
part no. 58903-100



Fig. A

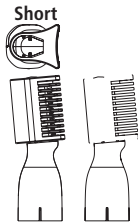


Fig. B

en

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN. WARNUNG

1. Sorgsame Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn Kinder oder Kranke diesen Trimmer benutzen oder wenn er zum Frisieren von Kindern und Kranken oder in deren Nähe benutzt wird.
2. Benutzen Sie diesen Trimmer nur für seinen vorgesehenen Zweck gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung.
3. Verwenden Sie diesen Trimmer nicht mit einem beschädigten oder zerbrochenen Kamm, da dies Verletzungen hervorrufen kann.
4. Werfen Sie alte Batterien nicht ins Feuer, da die Wärme zum Bersten oder Explodieren der Batterien führen kann. Versuchen Sie nicht, Alkalibatterien, Hochleistungsbatterien oder normale Batterien in einem Ladegerät für Nickel-Cadmium-Batterien wieder aufzuladen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF

EINSETZEN/AUSTAUSCHEN VON BATTERIEN

1. Halten Sie den Trimmer so, dass der Schalter von Ihnen abgewandt ist; schieben Sie die untere Kappe nach unten, um sie zu entfernen.
2. Setzen Sie eine Batterie der Größe AAA ein.
3. Setzen Sie die Kappe wieder auf das Gerät.
4. Schalten Sie den Trimmer nach jedem Gebrauch sofort wieder aus („OFF“), um die Batterie zu schonen.
5. Tauschen Sie die Batterie aus, sobald Sie feststellen, dass der Trimmer langsamer läuft als gewöhnlich, um das Ausreißen von Haaren zu vermeiden.

Anbringen der Trimmerköpfe

1. Stellen Sie sicher, dass der Trimmer ausgeschaltet ist („OFF“).
2. Drehen Sie den Trimmerkopf eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn, und nehmen Sie ihn vom Trimmer ab.
3. Setzen Sie den Trimmerkopf auf den Trimmer, und drehen Sie den Trimmerkopf eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

Trimmen von Augenbrauen:

Stecken Sie den Kammaufsatz für Augenbrauen auf (siehe Abbildung A). Der Kammaufsatz dient zum Trimmen und zur Formgebung der Augenbrauen. Gehen Sie beim Trimmen in **Haarwuchsrichtung** vor.

HINWEIS: Verwenden Sie den Aufsatz nur für Augenbrauen. Vorsicht im Bereich der Augen! Die Punkte auf dem Detailtrimmeraufsatz und auf dem Augenbrauenaufsatz liegen unter Umständen nicht auf einer Linie. Der Kammaufsatz für Augenbrauen hat zwei Einstellungen, nämlich ca. 2 mm (S) und 4 mm (L) (siehe Abbildung B). Mit diesen Einstellungen erzielen Sie sehr kurze Haarlängen für schmale Brauen.

1. Wählen Sie die gewünschte Länge. Die kürzeste Einstellung erzielen Sie, indem Sie den Punkt wählen, der den kürzesten Abstand zum Kamm aufweist. Die längste Einstellung erzielen Sie, indem Sie den Punkt wählen, der den weitesten Abstand zum Kamm aufweist. Hinweis: Sie müssen die Punkte für die Einstellungen mit dem Punkt am Kopf des Detailtrimmers abstimmen. Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Kammaufsatzes für Augenbrauen möglichst die längste Einstellung, um herauszufinden, mit welcher Länge Sie das beste Ergebnis erzielen.
2. Schieben Sie die Klingenführung in Pfeilrichtung in den gewählten Schlitz am Kammaufsatz für Augenbrauen. Der Kammaufsatz für Augenbrauen muss sich leicht aufschieben lassen, andernfalls könnte er beschädigt werden.
3. Schieben Sie den Kammaufsatz für Augenbrauen so weit auf, bis er fest sitzt. Die Klinge soll in ihrer gesamten Länge abgedeckt sein.

Trimmen der Bikinizone:

Verwenden Sie für den Detailschnitt in der Bikinizone den Detailaufsatz und bewegen Sie diesen langsam entlang dem Außenbereich der Bikinizone, um die Haare zu kürzen und in Form zu schneiden, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist.

Trimmen von Ohrenhaaren:

Die Außenbereiche der Ohren müssen frei von Ohrschmalz sein. Drücken Sie das Ohr mit einer Hand flach, und führen mit der anderen Hand den rotierenden Kopf maximal 6 mm tief in das Außenohr ein. **VORSICHT:** Den rotierenden Kopf oder andere Fremdkörper nicht in das Innenohr einführen. Zum Entfernen von Haarwuchs an der Ohrmuschel den rotierenden Kopf langsam an den Rändern des Ohrs entlang führen (der Schneidkopf kann ebenfalls zum Trimmen von Ohrhaaren verwendet werden).

VORSICHT: Führen Sie die vertikale Klinge oder andere Fremdkörper nicht in das Ohrinnere ein. Um Härchen an der Außenseite des Ohrs zu entfernen, bewegen Sie die vertikale Klinge einfach langsam an den Ohrrändern entlang.

Koteletten und Oberlippenbärte:

Verwenden Sie für den Detailschnitt von Koteletten und Oberlippenbärten den Detailkopf. Verwenden Sie für das Trimmen von Koteletten den Schwingkopf.

Reinigen des Trimmers:

Spülen Sie die Schneidköpfe nach dem Ausschalten des Trimmers („OFF“) von Zeit zu Zeit unter warmem, fließendem Wasser aus. Um eine gründlichere Reinigung vorzunehmen, entfernen Sie den Schneidkopf, indem Sie ihn leicht entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Spülen Sie danach den gesamten Schneidkopf unter fließendem Wasser ab. Bringen Sie nach dem Reinigen den gewünschten Schneidkopf an, indem Sie ihn leicht im Uhrzeigersinn drehen, und trocknen Sie den gesamten Trimmer mit einem weichen Tuch ab. Bringen Sie immer die Schutzkappe an, bevor Sie den Trimmer aufbewahren.

HINWEIS: Tauchen Sie die Klingen des Detailtrimmers nicht ins Wasser.

CAUTION:

fr

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. AVERTISSEMENT

1. Close supervision is necessary when this trimmer is used by, on, or near children or invalids.
2. Use this trimmer only for its intended use, as described in this manual.
3. Do not use this trimmer with a damaged or broken blade, as injury may occur.

~~do not use this trimmer with a damaged or broken blade, as injury may occur.~~

SAVE THESE INSTRUCTIONS • BATTERY INSTALLATION/REPLACEMENT

1. Holding the trimmer with the switch facing away from you, slide bottom cover downward to remove.
2. Insert one AAA battery.
3. Replace cover.
4. To maximize battery life, turn trimmer "OFF" immediately after each use.

~~pull the battery out as soon as you notice the trimmer running slower than normal, to avoid~~

CONSERVER CES INSTRUCTIONS INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LA PILE

it

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. ATTENZIONE

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE DELLA BATTERIE

sv

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. VARNING

VAR FÖRSIKTIG:



© 2012 Wahl Clipper Corporation
part no. 58903-100



Fig. A




Fig. B

