




© 2012 Wahl Clipper Corporation
part no. 58903-300

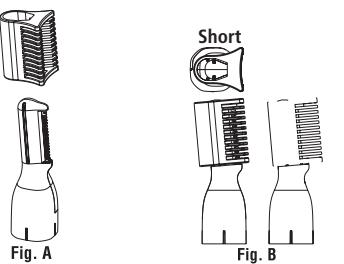

pl

ru

- 1.
- 3.

Usuwanie owłosienia bikini:

W celu dokładnego usunięcia owłosienia bikini, wysuń nasadkę do dokładnego usuwania owłosienia na zewnątrz po to, by wyciągnąć dno owłosienie i nadmienić dany kształt.

Wycinanie włosów z uszu:

Upewnij się, czy na zewnątrz części ucha nie ma wosku. Przytrzymaj ucho na płasko jedną ręką i ostro nie wprowadź obrotów nasadki, nie dalej jednak niż na głowę bokiem ucha zewnętrznie. UWAGA: Nie wprowadzaj obrotowej nasadki czy jakiegokolwiek innego ciała obcego do ucha wewnętrznie. W celu usunięcia włosów na zewnątrz ucha, po prostu poruszaj obrotową nasadką wzdukiem krawędzią ucha (obydwie nasadki do siebie mogą wykorzystać do usuwania włosów z uszu).

6

(
).

Baki i wosy:

W celu dokładnego pryciącia bąków i włosów w powietrzu dany miejscach należy skorzystać z nasadki do dokładnego prycinania. W celu pryciącia bąków należy wolno przesuwać przesuwając nasadkę w powietrzu dany miejscach.

Czyszczenie maszynki do prycinania:

